


คู่มือการใช้งานเพจเรียกคิวไร้สาย



➤ เริ่มต้นการใช้งาน

การใช้งานขั้นแรก เสียบสายชาร์จเข้ากับแท่นชาร์จตัวรับสัญญาณ นำตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) เสียบเข้าช่องให้เรียบร้อย (ไม่จำเป็นต้องเรียงหมายเลข) ไฟสีแดงจะติดกระพริบ ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 15-20 นาที ก่อนการตั้งค่าต่างๆ

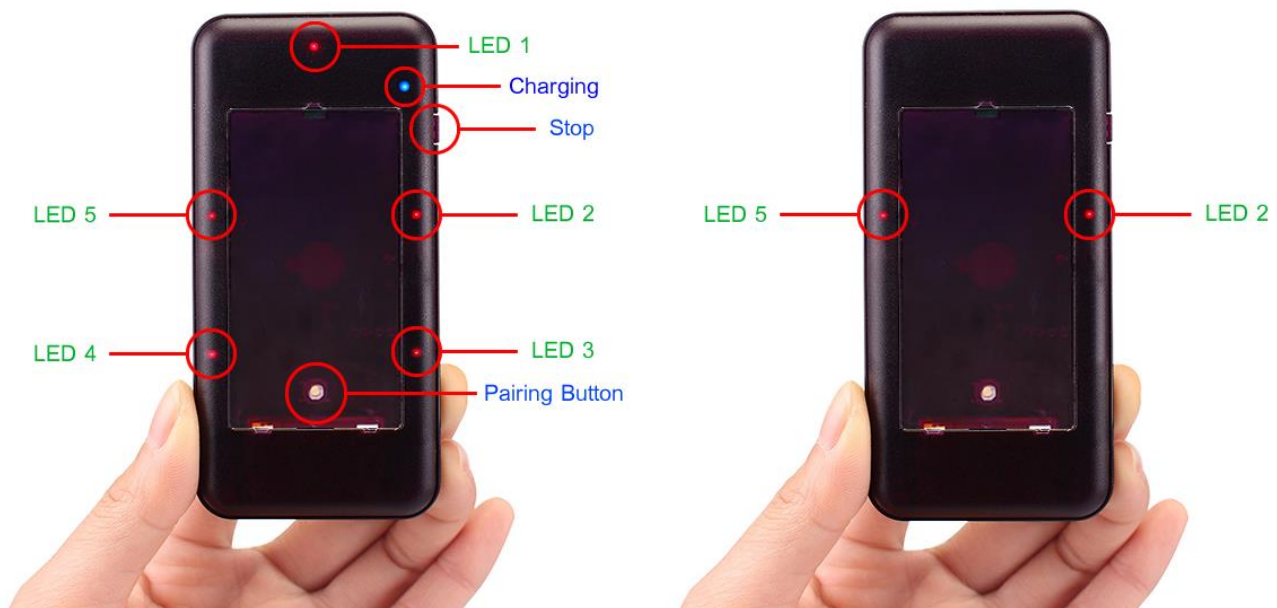

➤ วิธีการกำหนดหมายเลข ให้กับตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก)

กดปุ่ม Pairing Button 2 ครั้งติดกัน ในขณะที่เปิดเครื่อง เมื่อกดแล้วไฟ LED 2 และ LED 5 จะติดค้าง จากนั้นใส่หมายเลขบนแป้นพิมพ์ (ตัวส่งสัญญาณ) และกด " Call " ตัวลูก ส่งเสียงบีบสองครั้งเพื่อระบุโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว

**** หมายเหตุ :** การเปลี่ยน/กำหนดหมายเลขตัวรับ หมายเลขเดิมจะถูกแทนที่ด้วยหมายเลขใหม่ และหมายเลขก่อนหน้าจะถูกล้างค่าออกไป

➤ วิธีการเปิด/ปิด ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก)

วิธีที่ 1 (การปิดเครื่องตัวลูกทีละตัว) กดปุ่ม Pairing Button ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ LED 1 ดับ

วิธีที่ 2 (การเปิดเครื่องตัวลูกทีละตัว) กดปุ่ม Pairing Button หรือใส่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ลงบนแท่นส่งสัญญาณ (ตัวแม่) เครื่องจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 3 (การเปิด / ปิดเครื่องตัวลูกทั้งหมดทีเดียว) นำตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดใส่ลงบนแท่นส่งสัญญาณ (ตัวแม่) จากนั้นกดหมายเลข “ 999 ” และกดปุ่ม “ Call ” ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดจะถูกปิด แต่เมื่อถอดปลั๊กแท่นส่งสัญญาณ (ตัวแม่) และเปิดใหม่อีกครั้งตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดจะเปิด

➤ การกำหนดโหมดการแจ้งเตือน (สั่น, เสียง, ไฟ)

- โหมดเงียบ นำตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดใส่ลงบนแท่นส่งสัญญาณ (ตัวแม่) จากนั้นกดหมายเลข “ 998 ” และกดปุ่ม “ Call ” ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดจะอยู่ในโหมด ไฟกระพริบและสั่น
- โหมดเสียง นำตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดใส่ลงบนแท่นส่งสัญญาณ (ตัวแม่) จากนั้นกดหมายเลข “ 997 ” และกดปุ่ม “ Call ” ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทั้งหมดจะอยู่ในโหมด ไฟกระพริบ สั่น และเสียง

➤ สถานะการทำงาน

- ปิดการทำงานตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) : ไฟ LED ทั้งหมดปิด
- ชาร์จแบตเตอรี่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) : ไฟ LED 1 เปิดอยู่เสมอ ไฟ LED สีฟ้า (Charging) จะติดเมื่อแบตเตอรี่เต็ม
- ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) สแตนด์บายพร้อมใช้งาน : LED 1 กระพริบ
- ตัวลูกได้รับสัญญาณ (มีการเรียกเครื่องลูก) : ไฟ LED 1 ถึง LED 5 จะกระพริบ สั่น และเสียงบีบ ให้กดปุ่ม Stop เพื่อกลับเข้าสู่สถานะสแตนด์บายอีกครั้ง (เวลาการแจ้งเตือนของตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) คือ 30 วินาที)

